

PHILIPS

AZ 1508 CD Radio Cassette Recorder





Instructions for use
Mode d'emploi
Instrucciones de manejo
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso
Manual de utilização
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Οδηγίες χρήσεως



PHILIPS



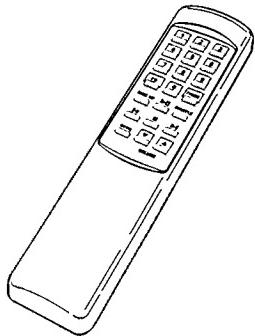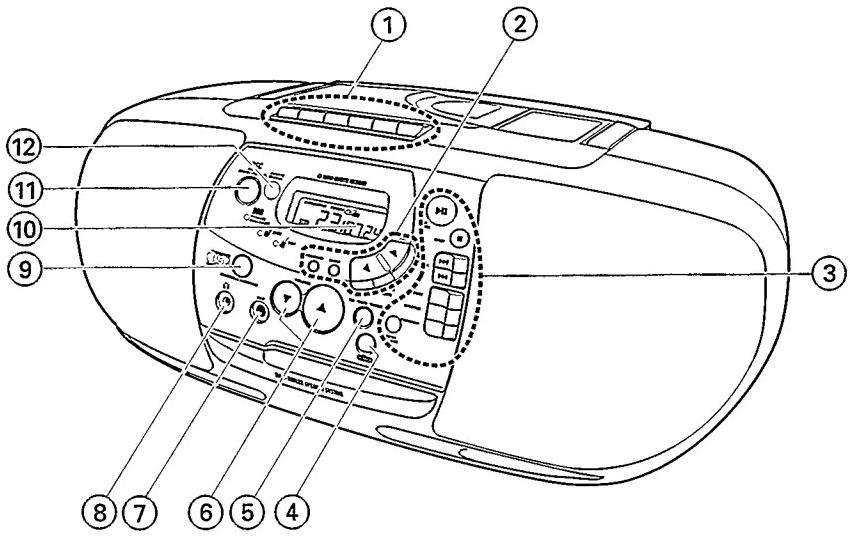

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place. If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L). As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

- Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
- Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
- Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or $\frac{1}{4}$) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nattet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Deutschland

Hiermit wird bescheinigt, daß dieses Gerät in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Amtsblattverfügung 1046/1984 funkentstört ist.

Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo apparecchio AZ 1508 e' fabbricato in conformita' alle disposizioni del D.M. 28/08/1995 n. 548 ed, in particolare, e' conforme alle prescrizioni dell' art. 2, comma 1 dello stesso D.M.

Eindhoven, 12/03/1996



Dr. Ir. J. M. van Nieuwland
Chief Technology Officer Audio
Philips Sound & Vision
Philips, Glaslaan 2, SFF 10
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

France

WAVE

BANDS BANDES DE LONGUEURS D'ONDES

FM MODULATION DE FREQUENCE ou FM
MW ONDES MOYENNES/PETITES ONDES ou PO
LW LONGUES ONDES ou LO
AM MODULATION D'AMPLITUDE ou AM

CD DISQUE COMPACT ou DISQUE LASER

DBB Dynamic Bass Boost :
suramplification des fréquences basses

English

Controls.....	6	CD player	11-13
Power supply	7	Cassette recorder	14-15
Basic fuctions	8	General information	16
Tuner	9-10	Troubleshooting	17

English

Français

Comandes	18	Lecteur de CD	23-25
Alimentation	19	Platine cassette	26-27
Fonctions de base	20	Informations général	28
Radio.....	21-22	Recherche de pannes	29

Français

Español

Controles.....	30	Reproductor CD	35-37
Fuente de alimentación	31	Grabadora	38-39
Funciones básicas.....	32	Información general	40
Radio.....	33-34	Localización de averías	41

Español

Deutsch

Bedienungselemente	42	CD-Spieler	47-49
Stromversorgung	43	Kassettereorder	50-51
Grundfunktionen	44	Allgemeine Informationen	52
Radio.....	45-46	Fehlerbehebung	53

Deutsch

Nederlands

Bedieningstoetsen	54	Cd-speler	59-61
Voeding	55	Cassettereorder	62-63
Basisfuncties	56	Algemene informatie	64
Radio.....	57-58	Problemen oplossen	65

Nederlands

Italiano

Comandi	66	Lettore CD	71-73
Alimentazione	67	Registratore	74-75
Funzioni principali	68	Informazioni generale	76
Radio.....	69-70	Ricerca guasti	77

Italiano

Svenska

Kontroller	78	CD-spelare	83-85
Strömförsljning	79	Kassettspelare	86-87
Basfunktioner	80	Allmän information	88
Radio.....	81-82	Felsökning	89

Svenska

Dansk

Betjeningsorganer	90	CD-afspiller	95-97
Strømforsyning	91	Kassettebåndoptager	98-99
Grundfunktioner	92	Generel information	100
Radio.....	93-94	Fejlfinding	101

Dansk

Suomi

Saadot	102	CD-soitton	107-109
Virtalähde	103	Kasettinauhuri	110-111
Perustoiminnot	104	Yleistietoja	112
Radio.....	105-106	Vianetsintä	113

Suomi

Português

Comandos	114	Leitor CD	119-121
Alimentação	115	Gravador de cassetes	122-123
Funções básicas	116	Informações gerais	124
Radio.....	117-118	Localização der avarias	125

Português

Ελληνας

Οδηγίες χρήστη	126	Φορητό CD	131-133
Τροφοδοσία	127	Κασετόφωνο	134-135
Βασικές λειτουργίες	128	Γενικές πληροφορίες	136
Ραδιόφωνο	129-130	Ανεύρεση προβλημάτων	137

Ελληνας

① KASSETTENRECODER:

- RECORD ● zum Starten der Aufnahme
PLAY ▶ zum Starten der Wiedergabe
SEARCH ◀◀ zum Rückspringen des Bandes
SEARCH ▶▶ zum Vorwärtspringen des Bandes
STOP-OPEN ■▲ zum Anhalten des Bandes und zum Öffnen des Kassettenfaches
PAUSE ■■ zum Unterbrechen der Aufnahme oder Wiedergabe

② RADIO:

- PROGRAM zum Programmieren von Sendern
TUNING ▲◀▶ zum Abstimmen auf Radiosender
BAND zum Wählen des Wellenbereiches (FM-MW-LW)
PRESET ▶▶ zum Wählen eines Vorwahlsenders

③ CD-SPIELER:

- OPEN-CLOSE ▲ zum Öffnen/Schließen der CD-Lade
PLAY-PAUSE ▶■■ zum Starten und Unterbrechen der Wiedergabe
STOP ■ zum Unterbrechen der Wiedergabe und zum Löschen eines Programmes
SEARCH ▲◀▶ zum Vorwärts- und Rückwärtsspringen und Suchen
SHUFFLE zum Abspielen in zufälliger Reihenfolge
PROGRAM zum Programmieren von Titeln und zum Überprüfen des Programmes
REPEAT zum Wiederholen der CD oder eines Titels

Deutsch

GRUNDFUNKTIONEN:

- ④ POWER zum Ein- und Ausschalten des Gerätes
⑤ CD-TAPE-TUNER zum Wählen der Tonquelle
⑥ VOLUME ▼▲ zum Einstellen der Lautstärke
⑦ MIC 3.5 mm Mikrofonbuchse
⑧ ▶ 3.5 mm Kopfhörerbuchse
Anmerkung: Die Lautsprecher werden beim Anstecken der Kopfhörer ausgeschaltet
⑨ INCREDIBLE SURROUND zum Erzeugen eines Raumklangeffektes
⑩ Anzeige
⑪ DSC DIGITAL SOUND CONTROL, zur Verstärkung eines gewünschten Klangbildes: DBB-JAZZ-POP
⑫ REMOTE SENSOR Sensor für die Infrarotfernbedienung

FERNEBDIENUNG:

- CD zum Wählen der CD-Funktionen
TUNER zum Wählen der Radio-Funktionen
Ziffern 0-9 CD: zum Eingeben einer Titelnummer
RADIO: zum Eingeben eines gespeicherten Senders
▶■■ zum Starten und Unterbrechen der CD-Wiedergabe
SHUFFLE zum Abspielen der CD in zufälliger Reihenfolge
◀▶ CD: um den Anfang des aktuellen Titels oder vorhergehender/nachfolgender Titel zu wählen
RADIO: zum Wählen eines gespeicherten Senders
■ zum Unterbrechen der CD-Wiedergabe
OPEN zum Öffnen/Schließen der CD-Lade
VOLUME ▼▲ zum Einstellen der Lautstärke

Anmerkung:


- Zuerst ist die Tonquelle, dann die Funktion zu wählen.
- Zweistellige Zahlen müssen innerhalb von 2 Sekunden eingegeben werden.
- DISC UP hat bei diesem Gerät keine Funktion.

STROMVERSORGUNG

Batterien

Für das Gerät (zusätzlich erhältlich):

Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie sechs Batterien der Type **R20, UM1 oder D** (vorzugsweise Alkali-Batterien) ein.

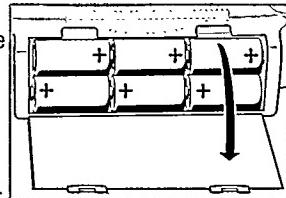


Für die Fernbedienung (mitgeliefert):

Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung und legen Sie zwei Batterien der Type **R06, UM3 oder AA** (vorzugsweise Alkali-Batterien) ein.

Entfernen Sie die Batterien wenn sie leer sind oder längere Zeit nicht verwendet werden.


Batterien enthalten chemische Substanzen, deshalb sollten sie ordnungsgemäß entsorgt werden.

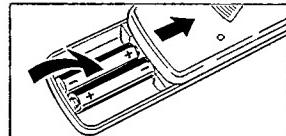

Deutsch

Netzspannung

1 Prüfen Sie ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an Ihre Servicestelle. **Das Typenschild befindet sich an der Unterseite des Gerätes.**

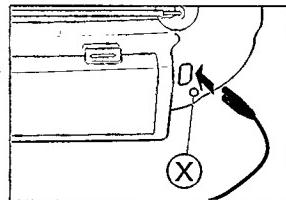

2 Verbinden Sie das Netzkabel mit der Buchse AC MAINS und der Netzsteckdose. Dies schaltet das Netzteil ein. **Das Netzkabel befindet sich im Batteriefach.**

Die Batterien werden abgeschaltet wenn das Netzkabel an das Gerät angeschlossen wird. Um auf Batterieversorgung umzuschalten, ziehen Sie den Stecker aus der Buchse AC MAINS.

Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Um eine Überhitzung des Gerätes zu vermeiden, wurde eine Sicherheitsschaltung eingebaut. Aus diesem Grund kann ihr Gerät unter extremen Bedingungen abschalten. Wenn dies passiert, schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es auskühlen bevor Sie es wieder verwenden.

GRUNDFUNKTIONEN


Ein- und Ausschalten (Standby)

Drücken Sie die POWER Taste.

- Das Display leuchtet auf. Wenn das Gerät mit Batterie betrieben wird ist die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet.

Das Gerät ist ausgeschaltet wenn die POWER Taste entriegelt ist.

Zum Abschalten der Stromversorgung ziehen Sie den Netzstecker.

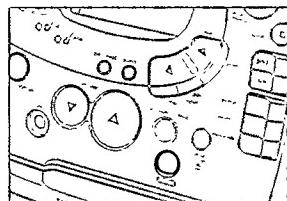


Anmerkung: Wenn Sie das Gerät mit Batterien betreiben stellen Sie sicher, daß das Gerät nach der Verwendung ausgeschaltet ist. Dies hilft unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden.

Deutsch

Einstellen von Lautstärke und Klang

Regeln Sie die Lautstärke mit VOLUME ▼▲.

- Anzeige: Lautstärke von 0 bis 32.

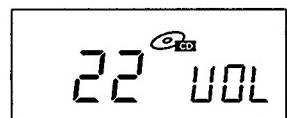

Regeln Sie den Klang mit DSC, indem Sie die Taste ein- oder mehrmals drücken (DBB ist eine Dynamische Bass Verstärkung).

- Ein Licht zeigt jeweils DBB-JAZZ-POP an.

Erzeugen Sie einen phänomenalen Raumklang indem Sie INCREDIBLE SURROUND drücken.

- Der INCREDIBLE SURROUND Knopf leuchtet auf.





Decken Sie keine Belüftungsöffnungen ab und achten Sie darauf, daß um das Gerät genug Raum verhanden ist.

Anmerkung: Der Effekt von INCREDIBLE SURROUND kann sich bei verschiedenen Musikarten ändern.

Abstimmen auf Radiosender

- 1 Wählen Sie die Funktion "Radio" indem Sie CD-TAPE-TUNER so oft drücken bis **TUNER** angezeigt wird.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Wellenbereich durch Drücken der **BAND** Taste.
→ Anzeige: Der eingestellte Wellenbereich.
- 3 Halten Sie TUNING **<<** oder **>>** für ca. 1 Sekunde lang gedrückt.
→ Das Radio stellt sich auf einen Sender mit ausreichender Stärke ein. Anzeige während des Suchvorganges: **Sc h**
- 4 Wiederholen Sie diesen Vorgang bis Sie den gewünschten Sender gefunden haben.

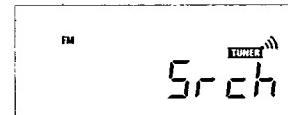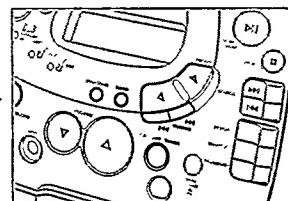


Deutsch

Um auf einen schwachen Sender abzustimmen drücken Sie wiederholt kurz TUNING **<<** oder **>>** so oft wie für einen optimalen Empfang notwendig.

Verbessern des Radioempfanges


Für **FM** ziehen Sie die Teleskopantenne aus. Um den Empfang zu verbessern drehen und schwenken Sie die Antenne. Reduzieren Sie die Länge der Antenne wenn das Signal zu stark ist (in Sendernähe).

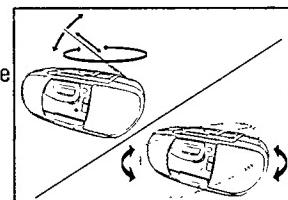

Für **MW** und **LW**, richten Sie die eingebaute Antenne aus indem Sie das ganze Gerät drehen. Die Teleskopantenne ist in diesem Fall nicht notwendig.

Programmieren von Radiosendern (29 Vorwahlsender)

Sie können bis zu 29 Radiosender speichern. Beim Abstimmen auf einen programmierten Sender wird die Speicherplatznummer (1 - 29) und die Frequenz angezeigt.

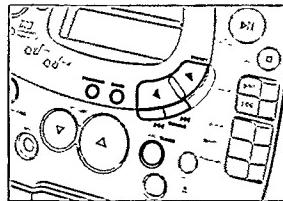

- 1 Wählen Sie die Funktion "Radio" indem Sie CD-TAPE-TUNER so oft drücken bis **TUNER** angezeigt wird.
- 2 Stimmen Sie, wie vorher beschrieben, mit TUNING **◀▶** oder **▶▶** auf einen gewünschten Sender ab.
→ Wenn der Sender schon gespeichert ist werden die Speicherplatznummer und die Frequenz angezeigt.
- 3 Drücken Sie **PROGRAM** um den Programmiermodus einzustellen.
→ Während der Programmiermodus aktiv ist, blinkt **PROGRAM**.
- 4 Drücken Sie **PRESET ▲** oder **▼** um eine Speicherplatznummer festzulegen.
- 5 Drücken Sie **PROGRAM** um die Einstellung zu speichern.

Abstimmen auf gespeicherte Sender

Drücken Sie **PRESET ▲** oder **▼** bis die gewünschte Speicherplatznummer erreicht ist.





Umweltinformationen

Überflüssiges Verpackungsmaterial wurde vermieden. Wir haben unser möglichstes getan, die Verpackung in drei Materialien trennbar zu machen: Wellpappe (Schachtel), expandiertes Polystyrol (Puffer) und Polyethylen (Säcke, Schaumstofffolien).

Ihr Gerät besteht aus Materialien, die von darauf spezialisierten Betrieben wiederverwertet werden können. Bitte informieren Sie sich darüber, wie Sie Verpackungsmaterialien, leere Batterien und alte Geräte entsprechend den örtlichen Bestimmungen entsorgen können.

Abspielen einer CD

- 1 Wählen Sie die Funktion "CD-Spieler" indem Sie CD-TAPE-TUNER so oft drücken bis **CD** angezeigt wird.
- 2 Öffnen Sie die CD-Lade mit dem OPEN-CLOSE ▲ Knopf.
- 3 Legen Sie eine Audio CD (bedruckte Seite nach oben) ein und schließen Sie die Lade indem Sie OPEN-CLOSE ▲ nocheinmal drücken oder leicht gegen die Ladenvorderseite drücken.
→ Der CD-Spieler startet, liest die Inhaltsangabe der CD und stoppt dann. Anzeige: Die gesamte Anzahl der Titel und die gesamte Spieldauer der CD.
- 4 Drücken Sie PLAY-PAUSE ►II um die CD abzuspielen.
→ Anzeige: Die aktuelle Titelnummer und die bereits gespielte Zeit des aktuellen Titels.
- 5 Drücken Sie STOP ■ um die Wiedergabe zu beenden.
→ Anzeige: Die gesamte Anzahl der Titel und die gesamte Spieldauer der CD.

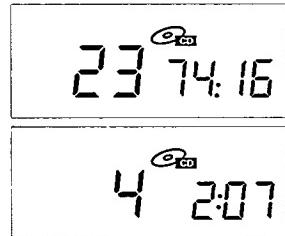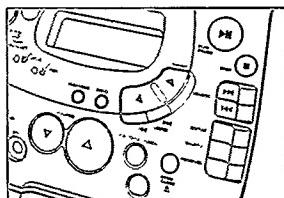


Deutsch

Sie können die Wiedergabe unterbrechen indem Sie PLAY-PAUSE ►II drücken. Setzen Sie die Wiedergabe fort indem Sie nocheinmal PLAY-PAUSE ►II drücken.
→ Anzeige: Die Zeit der aktuellen Position blinkt.



Anmerkungen: Die Wiedergabe wird unterbrochen wenn:
– die CD-Lade geöffnet wird;
– POWER gedrückt wird;
– das Ende der CD erreicht ist.

Bei einem Bedienungsfehler oder wenn der CD-Spieler die CD nicht lesen kann wird **Error** angezeigt (siehe FEHLERBEHEBUNG).

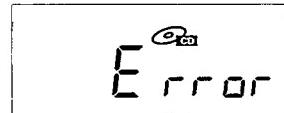

CD-SPIELER

Suchen rückwärts << und >> vorwärts


Wählen eines Musiktitels

Drücken Sie einmal/mehrmals kurz SEARCH << oder >> um zum Anfang des aktuellen/vorhergehenden oder nächsten Titels zu springen.

Während der Wiedergabe:

Die Wiedergabe setzt automatisch mit dem gewählten Titel fort.
In der Position "Stop":

Drücken Sie PLAY-PAUSE ►II um die Wiedergabe zu starten.
→ Anzeige: Die gewählte Titelnummer.

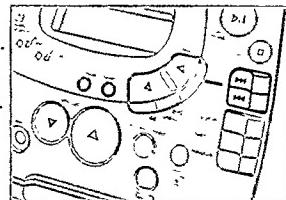

Suchen einer bestimmten Stelle während der Wiedergabe:

1 Halten Sie SEARCH << oder >> gedrückt um eine bestimmte

Stelle vorwärts oder rückwärts zu suchen

→ Die Wiedergabe wird leise fortgesetzt.

2 Lassen Sie den Knopf aus, wenn Sie die gewünschte Stelle erreicht haben.

Anmerkung: In der Betriebsart SHUFFLE und REPEAT und wenn ein Programm gespielt wird, kann nur innerhalb des aktuellen Titels gesucht werden.


Betriebsarten: SHUFFLE / REPEAT

SHUFFLE – Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge

1 Drücken Sie SHUFFLE vor oder während der Wiedergabe.

→ Alle Titel der CD (oder des Programmes) werden in zufälliger Reihenfolge gespielt.

2 Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren drücken Sie noch einmal SHUFFLE.

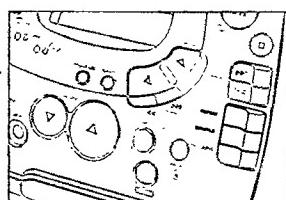

REPEAT – Wiederholung der CD oder eines Titels

1 Wenn Sie REPEAT vor oder während der Wiedergabe wiederholt drücken, werden in der Anzeige die verschiedenen Möglichkeiten der Wiederholung angezeigt.
→ REPEAT: der aktuelle Titel wird wiederholt.

→ REPEAT ALL: die gesamte CD (bzw. das Programm) wird wiederholt.

2 Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren drücken Sie REPEAT bis REPEAT in der Anzeige erlischt.

Anmerkung: Sie können die Betriebsarten miteinander kombinieren. Sie können zum Beispiel die gesamte CD in zufälliger Reihenfolge wiederholt abspielen (SHUFFLE REPEAT ALL).

SHUFFLE REPEAT ALL



Programmieren von Titeln

Sie können bis zu 20 Titel wählen, speichern und in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge abspielen.

1 Wählen Sie mit SEARCH \blacktriangleleft oder \triangleright den gewünschten Titel.

2 Wenn die Nummer des gewünschten Titels angezeigt wird, drücken Sie PROGRAM um den Titel zu speichern.

→ PROGRAM erscheint in der Anzeige. Die Nummer des gespeicherten Titels, Pr und die Gesamtanzahl der gespeicherten Titel wird angezeigt.


3 Wählen und speichern Sie alle gewünschten Titel auf diese Art.

Sie können ihr Programm kontrollieren indem Sie PROGRAM länger als 2 Sekunden gedrückt halten.

→ Es werden alle gespeicherten Titel nacheinander angezeigt.

Anmerkungen: – Wenn Sie versuchen mehr als 20 Titel zu speichern wird FULL angezeigt.

– Wenn Sie PROGRAM drücken und kein Titel gewählt ist wird SELECT angezeigt.

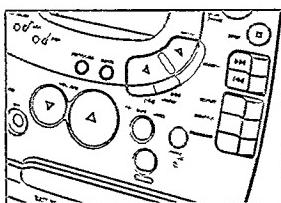

Deutsch




Wiedergeben des Programmes

Wenn Sie die Titel in der "Stop-Position" gespeichert haben drücken Sie PLAY-PAUSE $\blacktriangleright\text{II}$.



Wenn Sie die Titel während der Wiedergabe gespeichert haben drücken Sie zuerst STOP ■, dann drücken Sie PLAY-PAUSE $\blacktriangleright\text{II}$.

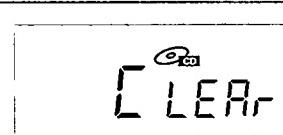

Löschen des Programmes aus der "Stop-Position"

In der "Stop-Position" drücken Sie STOP ■.

→ PROGRAM erlischt, CLEAR wird kurz angezeigt und Ihr Programm ist gelöscht.


Anmerkung: Das Programm wird auch gelöscht wenn Sie:

- die Stromversorgung unterbrechen,
- die CD-Lade öffnen,
- POWER drücken.

KASSETTENRECORDER

Abspielen einer Kassette

- 1 Wählen Sie die Funktion "Kassettenrecorder" indem Sie CD-TAPE-TUNER so oft drücken bis **TAPE** angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie STOP-OPEN ■ ▲ um das Kassettenfach zu öffnen.
- 3 Legen Sie eine bespielte Kassette mit der Öffnung nach vorne ein.
- 4 Schließen Sie das Kassettenfach indem Sie es von oben zudrücken.
- 5 Drücken Sie PLAY ▶ um die Wiedergabe zu starten.
- 6 Durch drücken von ◀◀ oder ▶▶ können Sie das Band vorwärts und rückwärts spulen.
- 7 Um das Band zu stoppen drücken Sie STOP-OPEN ■ ▲.

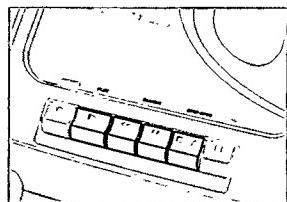

Deutsch

Anmerkungen: – Die Tasten werden am Ende des Bandes automatisch entriegelt
– Solange PLAY ▶ oder RECORD ● gedrückt sind, ist es nicht möglich eine andere Tonquelle zu wählen.

Allgemeine Informationen zu Bandaufnahmen

Aufnahmen sind nur im Rahmen der Urheberrechtsbestimmungen oder wenn die Rechte Dritter nicht verletzt werden, zulässig.


Für die Aufnahmen mit diesem Gerät können Sie nur NORMAL-Kassetten (IEC type I) verwenden. Der Kassettenrecorder ist nicht für Aufnahmen mit CHROM-Kassetten (IEC type II) oder METALL-Kassetten (IEC type IV) ausgelegt.

Der Aufnahmepiegel wird automatisch eingestellt. VOLUME, DSC und INCREDIBLE SURROUND haben keinen Einfluß auf die Aufnahme.

Am Anfang und Ende des Bandes erfolgt 7 Sekunden lang keine Aufnahme, wenn das Vorspannband am Aufnahmekopf vorbeiläuft.

Schutz gegen unbeabsichtigtes Löschen von Kassetten

Halten Sie die Kassette so, daß die Seite die Sie schützen wollen auf Sie gerichtet ist. Brechen Sie die linke Lasche aus. Auf dieser Seite kann nun nicht mehr aufgenommen werden.

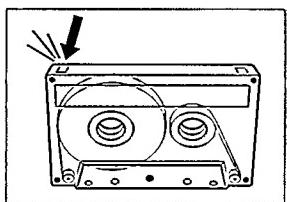

Um auf dieser Seite wieder aufzunehmen, decken Sie die Öffnung mit einem Klebeband ab.

KASSETTENRECORDER


Aufnehmen von der CD – CD synchro

- 1 Wählen Sie die Funktion "CD-Spieler" indem Sie CD-TAPE-TUNER so oft drücken bis **CD** angezeigt wird.
- 2 Legen Sie eine CD ein und falls gewünscht, programmieren Sie die Titel die Sie aufnehmen wollen.
- 3 Drücken Sie STOP-OPEN ■▲ um das Kassettenfach zu öffnen.
- 4 Legen Sie eine bespielte Kassette mit der Öffnung nach vorne ein.
- 5 Schließen Sie das Kassettenfach indem Sie es von oben zudrücken.
- 6 Drücken Sie RECORD ● um die Aufnahme zu starten.
→ Der CD-Spieler startet automatisch.
- 7 Für kurze Unterbrechungen drücken Sie PAUSE II. Um die Aufnahme fortzusetzen drücken PAUSE II noch einmal.
- 8 Um die Aufnahme zu beenden drücken Sie STOP-OPEN ■▲.

Anmerkungen: Die Aufnahme kann verschieden gestartet werden:


- Wenn der CD-Spieler in der Stellung "Pause" ist, erfolgt die Aufnahme ab dieser Stelle (Sie können SEARCH ↪ oder ↩ verwenden);
- Wenn der CD-Spieler in der Stellung "Stop" ist, startet die Aufnahme am Anfang der CD bzw. des Programmes.

Deutsch

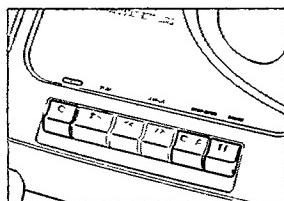

Aufnahmen vom Radio oder mit einem Mikrofon

- 1 (Tonquelle wählen und vorbereiten)
RADIO: Wählen Sie den Radio indem Sie CD-TAPE-TUNER so oft drücken bis **TUNER** angezeigt wird..
MIKROFON: Wählen Sie den Kassettenrecorder indem Sie CD-TAPE-TUNER so oft drücken bis **TAPE** angezeigt wird.
Schließen Sie ein Mikrofon mit einem 3.5 mm Klinkenstecker an die MIC-Buchse an und stellen Sie die Lautstärke auf Null.
(Mithören ist während der Mikrofonaufnahme nicht möglich).
- 2 Drücken Sie STOP-OPEN ■▲ um das Kassettenfach zu öffnen.
- 3 Legen Sie eine bespielte Kassette mit der Öffnung nach vorne ein.
- 4 Drücken Sie RECORD ● um die Aufnahme zu beginnen.
- 5 Für kurze Unterbrechungen drücken Sie PAUSE II. Um die Aufnahme fortzusetzen drücken Sie PAUSE II noch einmal.
- 6 Um die Aufnahme zu beenden drücken Sie STOP-OPEN ■▲.

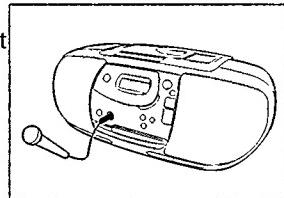


Anmerkung: Wenn Sie vom Radio oder einer CD aufnehmen, können Sie ein Mikrofon anschließen um die Signale zu mischen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN


Wartung und Pflege

Setzen Sie das Gerät, Batterien, CDs und Kassetten nicht Regen, Sand oder extremer Hitze z. B. durch Heizgeräte oder direkten Sonnenschein aus (In der Sonne geparktes Auto!).

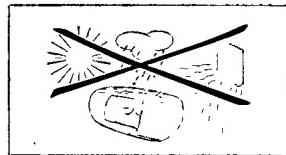

Die mechanischen Teile des Gerätes sind selbstschmierend, und dürfen keinesfalls geölt oder geschmiert werden!


Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Lederlappen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da diese das Gehäuse angreifen könnten.

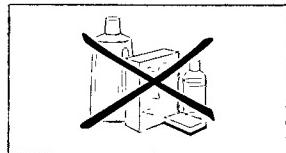

Deutsch

Wartung des Kassettenrecorders

Um eine gute Aufnahme- und Wiedergabequalität zu gewährleisten, reinigen Sie die Teile A B C jeweils nach ca. 50 Betriebsstunden. Verwenden Sie ein Wattestäbchen, daß mit Alkohol oder einer Kopfreinigungsflüssigkeit angefeuchtet ist.

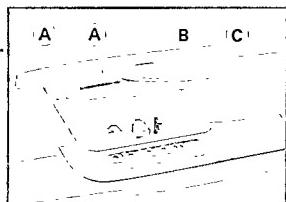


Drücken Sie PLAY ► und reinigen Sie die Andruckrolle C.

Drücken Sie PAUSE II und reinigen Sie die Wellen B und die Magnetköpfe A.

Anmerkung: Die Köpfe A können auch gereinigt werden, indem eine Reinigungskassette abgespielt wird.


Wartung des CD-Spielers und Handhabung der CDs

Die Linse des CD-Spielers kann bei einem raschen Wechsel von warmer in kalte Umgebung beschlagen. Das Spielen einer CD ist dann nicht möglich. Lassen Sie dem Gerät Zeit zu aklimatisieren.

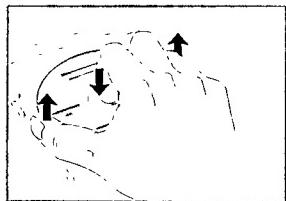

Um die CDs leicht aus der Verpackung zu nehmen, drücken Sie auf die Mittelhalterung der Verpackung wenn Sie die CD anheben.

Fassen Sie die CD immer am Rand an und legen Sie sie immer in die Verpackung zurück.

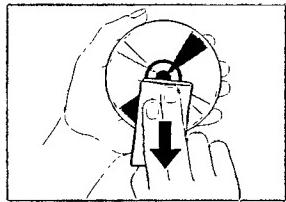

Um eine CD zu reinigen wischen Sie mit einem weichen, fusselfreien Tuch geradlinig von der Mitte zum Rand. Reinigungsmittel können Ihre CDs beschädigen!

Die CDs nicht beschriften oder mit Aufklebern versehen.

Dieses Gerät entspricht den Funkentstörungsvorschriften der Europäischen Union.

FEHLERBEHEBUNG

WARNUNG

Versuchen Sie unter keinen Umständen das Gerät selbst zu reparieren, da die Garantie dadurch ihre Gültigkeit verliert.

Wenn ein Fehler auftritt, prüfen Sie zuerst die nachstehenden Hinweise bevor Sie das Gerät zur Reparatur bringen.

Wenn Sie ein Problem trotz dieser Hinweise nicht lösen können wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder eine Service-Stelle.

Deutsch

PROBLEM	MÖGLICHE URSCHE	LÖSUNG
Kein Ton / keine Funktion	<u>Lautstärke ist nicht eingestellt</u> <u>Kopfhörer ist angeschlossen</u> <u>Netzkabel lose</u> <u>Batterien sind leer</u> <u>Batterien sind falsch eingelegt</u> <u>Wechsel von Netz- zu Batteriebetrieb</u>	<u>Stellen Sie die Lautstärke ein</u> <u>Stecken Sie den Kopfhörer ab</u> <u>Das Netzkabel richtig anschließen</u> <u>Erneuern Sie die Batterien</u> <u>Legen Sie die Batterien richtig ein</u> <u>Netzstecker aus der AC MAINS Buchse des Gerätes ziehen</u>
Keine Reaktion bei Betätigung der Tasten	Elektrostatische Aufladung	Unterbrechen Sie die Stromversorgung und stellen Sie diese nach einigen Sekunden wieder her
Schlechter Radioempfang	Schwaches Signal Störeinflüsse von elektrischen Geräten wie Fernsehern, Videorecordern, Thermostaten, Leuchtstoffröhren, etc.	Richten Sie die Antenne aus: – FM: Teleskopantenne neigen und drehen – MW/LW: Das gesamte Gerät drehen Halten Sie das Radio von elektrischen Geräten fern
<i>no disc</i> oder Error-Anzeige	<u>CD ist beschädigt oder schmutzig</u> <u>Keine CD eingelegt</u> <u>CD verkehrt herum eingelegt</u> <u>Die Laserlinse ist beschlagen</u>	<u>CD ersetzen oder reinigen (siehe WARTUNG)</u> <u>CD einlegen</u> <u>CD mit der Bedruckung nach oben einlegen</u> <u>Warten Sie, bis sich das Gerät aklimatisiert</u>
CD-Spieler überspringt Titel	<u>CD ist beschädigt oder schmutzig</u> <u>SHUFFLE oder PROGRAM ist aktiv</u>	<u>CD ersetzen oder reinigen (siehe WARTUNG)</u> <u>Funktion "shuffle" bzw. "program" ausschalten</u>
Schlechte Tonqualität bei Kassetten	<u>Schmutz auf den Köpfen, Wellen, oder Andruckrollen</u> <u>Verwendung falscher Kassettentypen (METALL oder CHROM)</u>	<u>Köpfe, Wellen, und Andruckrollen reinigen (siehe WARTUNG)</u> <u>Verwenden Sie nur NORMAL-Kassetten für Ihre Aufnahmen</u>
Aufnehmen funktioniert nicht	Kassettenlasche ist ausgebrochen	Öffnung mit Klebeband verschließen
Fernbedienung funktioniert nicht	<u>Batterien sind falsch eingelegt</u> <u>Batterien sind leer</u> <u>Entfernung ist zu groß</u>	<u>Legen Sie die Batterien richtig ein</u> <u>Erneuern Sie die Batterien</u> <u>Reduzieren Sie die Entfernung</u>

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

Suomi

Português

Ελληνικά

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

